


Элементы лицевой панели

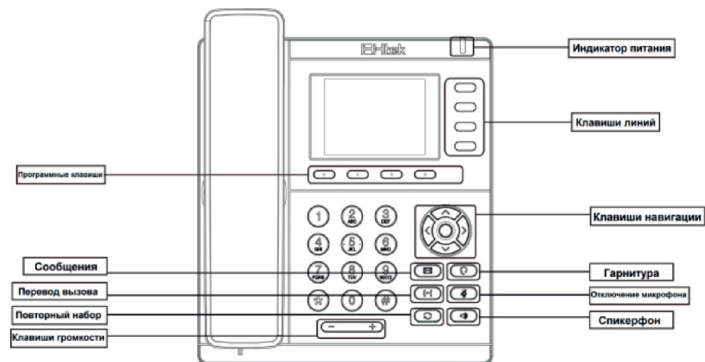

Индикаторы

Индикатор питания: Непрерывный зеленый – питание включено; мигающий красный – поступил входящий вызов (можно изменить).

Клавиши линий: **Непрерывный зеленый** – Набор номера или разговор.
Мигающий красный – Звонок.
Выключен – Ожидание.

Инициирование вызова

Есть три способа осуществить вызов:

Трубка: поднимите трубку, введите номер телефона, нажмите **#** или клавишу вызова.

Спикерфон: Нажмите **📞** или клавишу линии; введите номер телефона и нажмите **#** или клавишу вызова

Гарнитура: Нажмите **📞**; введите номер телефона и нажмите **#** или клавишу вызова.

Примечание: Вы также можете использовать справочник контактов или журнал вызовов для набора номера: выберите ввод и нажмите клавишу набора для набора вызова.

Завершение вызова

Есть три способа завершить вызов:

Трубка: Положите трубку, вернув её на рычаг или нажмите программную клавишу отбоя.

Спикерфон: Нажмите **📞**, или программную клавишу отбоя.

Гарнитура: Нажмите программную клавишу отбоя.

Ответ на вызов

Трубка: Поднимите трубку.

Спикерфон: Нажмите **📞**.

Гарнитура: Нажмите **📞**.

Примечание: Вы можете отклонить вызов, нажав программную клавишу отклонения вызова.

Повторный набор

Нажмите **🔄** для вызова последнего набранного номера.

Перевод вызова

• Слепой перевод

- 1) Нажмите **↩** или программную клавишу перевода во время разговора, вызов будет удержан.
- 2) Введите номер, на который переводится вызов.
- 3) Нажмите **↩** или программную клавишу перевода для завершения слепого перевода.

• Сопровождаемый перевод

- 1) Нажмите **↩** или программную клавишу перевода во время разговора, вызов будет удержан
- 2) Введите номер, на который переводится вызов и нажмите клавишу набора или **#**.
- 3) Начните второй разговор. Нажмите **↩** или клавишу перевода для завершения сопровождаемого перевода.

• Полусопровождаемый перевод

- 1) Нажмите **↩** или программную клавишу перевода во время разговора, вызов будет удержан
- 2) Введите номер, на который переводится вызов и нажмите **#**, после чего прозвучит сигнал.
- 3) Нажмите **↩** или клавишу перевода для завершения полусопровождаемого перевода.

Конференция (сценарий организации)

Предположим, что участник «А» разговаривает с «Б» по Линии 1 и желает собрать в конференцию «В» (а затем - «Г»).

- 1) «А» нажимает клавишу Линии 2. Вызов будет удержан.
- 2) «А» вводит номер «В», после чего нажимает программную клавишу набора или **#**, «В» отвечает на вызов.
- 3) «А» нажимает **👤** или программную клавишу конференции. Теперь «А», «Б» и «В» объединены в конференц-вызове.
- 4) Чтобы добавить «Г» - «А» нажимает клавишу Линии 3. Текущая конференция переводится в режим удержания. «А» набирает номер «Г», после чего нажимает **👤**. Теперь участники «А», «Б», «В» и «Г» объединены в одном конференц-вызове.

Примечание: 1) Если «В» не ответил на вызов, «А» может вернуться к разговору с «Б».


- 2) Как только «А» завершает разговор, вся конференция также завершается. При этом если «Б» или «В» завершают разговор, разговор «А» и «В» либо «А» и «Б» продолжается.

Отключение микрофона

Нажмите **🔇** что бы отключить микрофон во время разговора.

Нажмите **🔊** ещё раз, что бы снова включить микрофон.

Инструкция по сборке и подключению

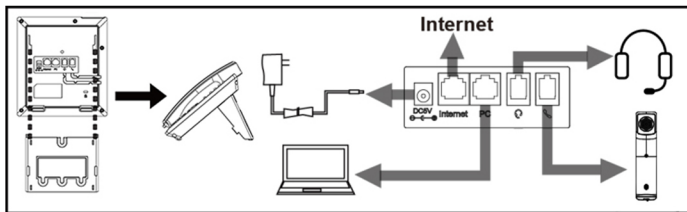

IP Телефон

Hitek



Настройка

Настройка с телефона

- 1) Нажмите Меню → Настройки → Расширенные (пароль по умолчанию: admin)
- 2) Выберите Сеть для настройки основного (WAN-) порта (режимы DHCP/статического IP/PPPoE), ПК-порта и т.д.
- 3) Выберите Аккаунты для настройки, заполните поля настроек, такие как SIP-сервер, исходящий прокси, данные авторизации и т.д.

Настройка через веб-браузер

- 1) Узнайте IP-адрес через меню телефона, нажав Меню → Статус → Информация.
- 2) Введите в адресную строку браузера этот IP-адрес. Устройство с браузером и IP-телефон должны находиться в одной подсети. Войдите в веб-интерфейс (имя: admin; пароль: admin).
- 3) Настройте в первую очередь Сеть и Аккаунты.
- 4) Сохраните конфигурацию.

Эксплуатационная и правовая информация

Изделие должно эксплуатироваться вдали от нагревательных приборов и источников электрических шумов. Предусмотрите зазор 10 см вокруг изделия для надлежащей вентиляции. Избегайте эксплуатации в местах со значительным задымлением, запыленностью, механической вибрацией, ударными нагрузками и прямым солнечным излучением. Для ухода отсоедините изделие от источников питания и связи, и протрите его чистой мягкой тканью. Не применяйте абразивные порошки, химически агрессивные средства, жидкие и аэрозольные очистители. Избегайте пролития жидкостей и падения предметов на изделие. Во избежание несанкционированного доступа к данным в изделии не разглашайте пароль, измените пароль по умолчанию, регулярно меняйте пароль. Перед утилизацией, передачей, возвратом изделия удалите конфиденциальную информацию (например: настройки SIP, телефонную книгу и журнал вызовов). Использованное изделие запрещено выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Для получения дополнительной информации об утилизации обратитесь в местные органы власти. Рабочий диапазон температур -10...+50°C при относительной влажности не более 95% без выпадения конденсата. Оборудование в упакованном виде устойчиво к транспортированию при температурах окружающего воздуха -55...+80°C без выпадения конденсата. Оборудование в упакованном виде устойчиво к хранению в течение 18 месяцев в складских отапливаемых помещениях при температурах -20...+55°C и среднегодовом значении относительной влажности не более 60% без выпадения конденсата. Питание – от сети переменного тока 220В/50Гц через внешний блок питания 5В, 1,2А, потребляемая мощность – 1,6...2,6 Вт. Эксплуатация неисправного изделия запрещена. Гарантийное обслуживание – согласно условиям гарантийного талона. Сделано в Китае. Номер нотификации в «Едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих»: KZ0000004765. Дата регистрации нотификации / срок действия: 11.02.2022 / 30.11.2027 гг. Уполномоченный орган ЕЭК, зарегистрировавший нотификацию: Комитет национальной безопасности Республики Казахстан. Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-CN.HA48.B.03893/22 серия RU №0395053 срок действия с 27.06.2022 по 26.06.2027 включительно по выдан нотификации общественности. Место нахождения: 305000, Россия, город Курск, улица Уфимцева, дом 2, помещение I, офис №12. Адрес места осуществления деятельности: 305000, Россия, Курская область, Курск, улица Ленина, дом 60, офис 21. Аттестат аккредитации № RA.RU.10HA46. Срок действия с 27.04.2018. Регистрационный номер декларации о соответствии в Федеральном агентстве связи РФ: № Д-ТАПД-8264 от 06.03.2020 г. Дата принятия декларации/декларация действительна до: 06.02.2020 / 06.02.2025 гг.

Краткое руководство для UC921E RU

Импортер: ООО «ФОРВАРД», ИНН 7838396184. Адрес: 198095, Россия, город Санкт-Петербург, улица Калинина, дом 13, литер А, офис 601. Производитель: Нанджинг Ханлонг Технолоджи Ко., Лтд. Адрес: 5ый этаж, 1ое строение, Хуашен Тех Парк, 10 Хуашен Темпл, район Юйхуатай, город Нанкин, 210012, Китай. Техническая поддержка на русском языке: support@hitek-rus.com. Подробнее: www.hitek-rus.com. Manufacturer: Nanjing Hanlong Technology Co., Ltd. Address: 5th Floor, 1st Building, Huashen Tech Park, 10 Huashen Temple, Yuhuatai District, Nanjing City, 210012, China. Technical support in English or Chinese: support@hitek.com. Details: www.hitek.com