


Элементы лицевой панели

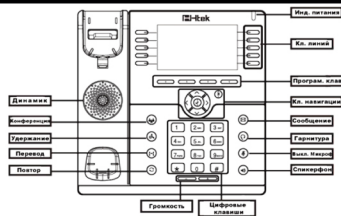

Индикаторы

Индикатор питания: Непрерывный зеленый – питание включено; мигающий красный – поступил входящий вызов (можно изменить).

Клавиши линий: Непрерывный зеленый – Набор номера или разговор.

Мигающий красный – Звонок. Не горит – Ожидание.

Инициирование вызова

Есть три способа осуществить вызов:

Трубка: поднимите трубку, введите номер телефона, нажмите # или клавишу вызова.

Спикерфон: Нажмите  или клавишу линии; введите номер телефона и нажмите **#** . или клавишу вызова

Гарнитура: Нажмите ; введите номер телефона и нажмите **#** или клавишу вызова.

Примечание: Вы также можете использовать справочник контактов или журнал вызовов для набора номера: выберите ввод и нажмите клавишу набора для набора вызова.

Завершение вызова

Есть три способа завершить вызов:

Трубка: Положите трубку, вернув её на рычаг или нажмите программную клавишу отбоя.

Спикерфон: Нажмите , или программную клавишу отбоя.

Гарнитура: Нажмите программную клавишу отбоя.

Ответ на вызов

Трубка: Поднимите трубку.

Спикерфон: Нажмите

Гарнитура: Нажмите .

Примечание: Вы можете отклонить вызов, нажав программную клавишу отклонения вызова.

Повторный набор

Нажмите  для вызова последнего набранного номера.

Удержание вызова

Нажмите или клавишу удержания, чтобы поставить вызов на удержание.

Нажмите  или клавишу удержания ещё раз, чтобы вернуться к разговору.

Перевод вызова

- **Слепой перевод**
 - 1) Нажмите **[*]** или программную клавишу перевода во время разговора, вызов будет удержан.
 - 2) Введите номер, на который переводится вызов.

- 3) Нажмите или программную клавишу перевода для завершения слепого перевода.

- **Сопровождаемый перевод**
- 1) Нажмите **↵** или программную клавишу перевода во время разговора, вызов будет удержан
 - 2) Введите номер, на который переводится вызов и нажмите клавишу набора или **#**.

- 3) Начните второй разговор. Нажмите  или клавишу перевода для завершения сопровождаемого перевода.

- Полусопровождаемый перевод

- 1) Нажмите **[↵]** или программную клавишу перевода во время разговора, вызов будет удержан
- 2) Введите номер, на который переводится вызов и нажмите **#**, после чего прозвучит сигнал.

- 3) Нажмите или клавишу перевода для завершения полусопровождаемого перевода.

Конференция (сценарий организации)

Предположим, что участник «А» разговаривает с «Б» по Линии 1 и желает собрать в конференцию «В» (а затем - «Г»).

- 1) «А» нажимает клавишу Линии 2. Вызов будет удержан.
- 2) «А» вводит номер «В», после чего нажимает программную клавишу набора или **#**, «В» отвечает на вызов.
- 3) «А» нажимает ******* или программную клавишу конференции. Теперь «А», «Б» и «В» объединены в конференцию-вызове.
- 4) Чтобы добавить «Г» - «А» нажимает клавишу Линии 3. Текущая конференция переводится в режим удержания. «А» набирает номер «Г», после чего нажимает *******. Теперь участники «А», «Б», «В» и «Г» объединены в одном конференцию-вызове.

Примечание: 1) Если «В» не ответил на вызов, «А» может вернуться к разговору с «Б».


- 2) Как только «А» завершает разговор, вся конференция также завершается. При этом если «Б» или «В» завершают разговор, разговор «А» и «В» либо «А» и «Б» продолжается.

Отключение микрофона

Нажмите чтобы отключить микрофон во время разговора.


Нажмите ещё раз, чтобы снова включить микрофон.

Инструкция по сборке и подключению

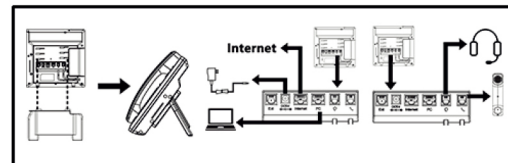


Примечание

Если вы захотите поменять положение телефона из положения "низкий угол" в другое положение. Выньте переключатель, поверните его на 180 градусов и вставьте обратно в паз.



USB Порт

USB-порт можно использовать для подключения USB-накопителей, USB-гарнитуры. Функции записи, смены обоев и заставки может быть реализована путем вставки флэш-память USB.

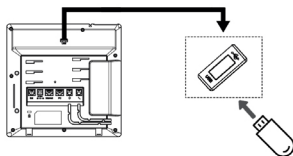

Настройка

Настройка с телефона

1) Нажмите Меню→Настройки→Расширенные (пароль по умолчанию: admin)
2) Выберите Сеть для настройки основного (WAN-) порта (режимы DHCP/статического IP/PPPoE), ПК-порта и т.д.

3) Выберите Аккаунты для настройки, заполните поля настроек, такие как SIP-сервер, исходящий прокси, данные авторизации и т.д.

Настройка через веб-браузер

1) Узнайте IP-адрес через меню телефона, нажав Меню→Статус→Информация.

2) Введите в адресную строку браузера этот IP-адрес. Устройство с браузером и IP-телефон должны находиться в одной подсети. Войдите в веб-интерфейс (имя: admin; пароль: admin).

3) Настройте в первую очередь Сеть и Аккаунты.

4) Сохраните конфигурацию.

Эксплуатационная и правовая информация

Изделие должно эксплуатироваться вдали от нагревательных приборов и источников электрических шумов. Предусмотрите зазор 10 см вокруг изделия для надлежащей вентиляции. Избегайте эксплуатации в местах со значительным задымлением, запыленностью, механической вибрацией, ударными нагрузками и прямыми солнечным излучением. Для ухода отсоедините изделие от источников питания и связи, и протрите его чистой мягкой тканью. Не применяйте абразивные порошки, химически агрессивные средства, жидкие и аэрозольные очистители. Избегайте пролития жидкостей и падения предметов на изделие. Во избежание несанкционированного доступа к данным в изделии не разглашайте пароль, измените пароль по умолчанию, регулярно меняйте пароль. Перед утилизацией, передачей, возвратом изделия, удалите конфиденциальную информацию (например: настройки SIP, телефонную книгу и журнал вызовов). Использование изделия запрещено выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Для получения информации об утилизации обратитесь в местные органы власти. Рабочий диапазон температур -10...+50°C при относительной влажности не более 95% без выпадения конденсата. Оборудование в упакованном виде устойчиво к транспортированию при температурах окружающего воздуха -55...+80°C без выпадения конденсата. Оборудование в упакованном виде устойчиво к хранению в течение 18 месяцев в складских отапливаемых помещениях при температурах -20...+55°C и среднегодовом значении относительной влажности не более 60% без выпадения конденсата. Питание – от сети переменного тока 220В/50Гц через внешний блок питания 5В, 1,2А, потребляемая мощность – 1,6...2,6 Вт. Эксплуатация неисправного изделия запрещена. Гарантийное обслуживание – согласно условиям гарантийного талона. Сделано в Китае. Номер нотификации в «Едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих»: KZ0000004765. Дата регистрации нотификации / срок действия: 11.02.2022 / 30.11.2027 гг. Уполномоченный орган ЕЭК, зарегистрировавший нотификацию: Комитет национальной безопасности Республики Казахстан. Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-CN-NA46 В.03893/22 серия RU №0395053 срок действия с 27.06.2022 по 26.06.2027 включительно выдан органом по сертификации общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация». Место нахождения: 305000, Россия, город Курск, улица Уфимцева, дом 12, помещение 1, офис №12. Адрес места осуществления деятельности: 305000, Россия, Курская область, Курск, улица Ленина, дом 60, офис 21. Аттестат аккредитации № RA.RU.10HA46. Срок действия с 27.04.2018. Регистрационный номер декларации о соответствии в Федеральном агентстве связи РФ: № Д-ТАПД-8264 от 06.03.2020 г. Дата принятия декларации/декларация действительна до: 06.02.2020 / 06.02.2025 гг.

Импортер: ООО «ФОРВАРД», ИНН 7838398184. Адрес: 198095, Россия, город Санкт-Петербург, улица Калинина, дом 13, литер А, офис 601. Производитель: Нанджинг Ханлонг Технолоджи Ко., Лтд. Адрес: 5ый этаж, 1ое строение, Хуашен Тех Парк, 10 Хуашен Темпл, район Юйхуатай, город Нанкин, 210012, Китай. Техническая поддержка на русском языке: support@hitek.com. Подробнее: www.hitek-plus.com. Manufacturer: Nanjing Hanlong Technology Co., Ltd. Address: 5th Floor, 1st Building, Huashen Tech Park, 10 Huashen Temple, Yuhuatai District, Nanjing City, 210012, China. Technical support in English or Chinese: support@hitek.com. Details: www.hitek.com

IP Телефон



Краткое руководство для UC926S RU